SAMSUNG

SGH-C250 Gebruiks-aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13809A
Dutch. 02/2007. Rev.1.0

SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

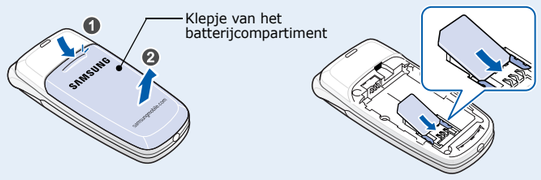

2. Plaats de batterij en plaats het klepje weer terug.

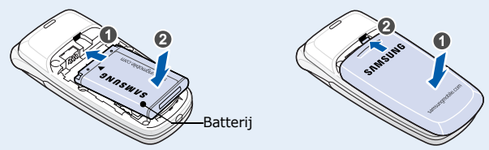

Batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

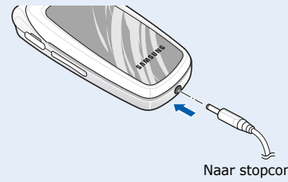

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

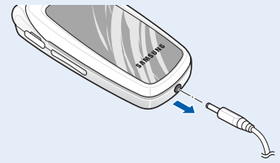

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en belangrijkste functies

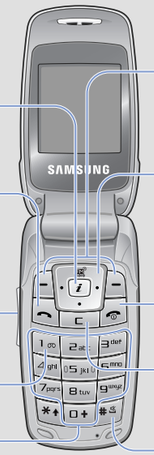
Webtoegangstoets/ Bevestigingstoets
In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.
Nummerkeuzetoets
Bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand: de meest recente oproepen weergeven.
Volumetoetsen
In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen.
Vier keer drukken: een SOS-bericht verzenden.
▶ SOS-stand
Voicemailservertoets
▶ Voicemailserver
Alfanumerieke toetsen
Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.
4-weg-navigatietoetsen
In de menustand: door menuopties bladeren.
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.
Toets voor aan/uit/ beëindigen
De telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.
Toets voor annuleren/ leegmaken
Tekens van het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.
Toets voor stille stand
▶ Stille stand

Stille stand Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail-server Houd in de standby-stand 1 ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

SOS-stand Druk in de standby-stand, en met de telefoon gesloten, vier keer op de volumetoetsen om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Wanneer het SOS-bericht is verzonden, wordt de SOS-stand ingeschakeld en worden alleen oproepen van ontvangers van het SOS-bericht ontvangen, totdat de SOS-stand wordt uitgeschakeld. Wanneer een oproep van een ontvanger van het SOS-bericht wordt ontvangen, trilt de telefoon één keer en wordt de oproep daarna automatisch beantwoord, zodat de beller geluiden vanuit de noodsituatie kan ontvangen.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

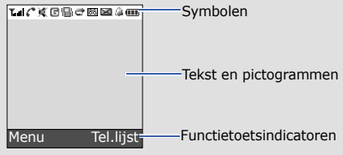

Bovenaan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van SOS-berichten
	Stille stand
G	GPRS-netwerk
R	Roamingnetwerk
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onderin het scherm ziet u welke functies de functietoetsen op dat moment vervullen. Druk op de linker- (–) of rechterfunctietoets (–) om de weergegeven functie uit te voeren.

Druk op de functietoets of op **C** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

U kunt de 4-weg-navigatietoetsen (· · · ·) instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen. **Omhoog** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren** of op [i].
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Selecteren** of op de toets [i] om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Selecteren** of op [i] om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

De telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets [⏻] ruim één seconde ingedrukt om te telefoon aan te zetten.
2. Als het bericht met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Houd de toets [⏻] ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te zetten.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op [✆].
2. Druk op [⏻] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op [✆] om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op [⏻].

   Houd de volumetoetsen ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.
2. Druk op [⏻] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidopties** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidopties** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recent gebruikte nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op [✆].
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op [✆] om het nummer te bellen.

Menuoverzicht

1. **SIM AT***

2. **Oproepenlijst**
   - 2.1 Gemiste oproepen
   - 2.2 Ontvangen oproepen
   - 2.3 Uitgaande oproepen
   - 2.4 Alles wissen
   - 2.5 Gesprekstellers
   - 2.6 Gesprekskosten*

3. **Netwerkdiensten**
   - 3.1 Doorschakelen
   - 3.2 Blokkeren
   - 3.3 Wisselgesprek
   - 3.4 Netwerk kiezen
   - 3.5 Nummerweergave
   - 3.6 Besloten gebruikersgroep

4. **Geluidopties**
   - 4.1 Beltoon
   - 4.2 Beltoonvolume
   - 4.3 Type belsignaal
   - 4.4 Toetstoon
   - 4.5 Berichttoon
   - 4.6 Waarschuwing bij oproep
   - 4.7 Klepsignaal
   - 4.8 Andere tonen

5. **Berichten**
   - 5.1 Postvak IN
   - 5.2 Postvak UIT
   - 5.3 Nieuw
   - 5.4 Standaardberichten
   - 5.5 Instellingen
   - 5.6 SOS-berichten
   - 5.7 Alles wissen
   - 5.8 Geheugenstatus
   - 5.9 Voicemail
   - 5.0 Infoberichten

6. **Amusement**
   - 6.1 WAP-browser
   - 6.2 Geluiden
   - 6.3 Afbeeldingen
   - 6.4 Alles wissen
   - 6.5 Geheugenstatus

7. **Organizer**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Agenda
   - 7.3 Tijd en datum
   - 7.4 Calculator
   - 7.5 Actielijst
   - 7.6 Spraakrecorder
   - 7.7 Valuta omrekenen

8. **FM-radio**

9. **Telefoonopties**
   - 9.1 Displayopties
   - 9.2 Begroeting
   - 9.3 Eigen nummer
   - 9.4 Taal
   - 9.5 Beveiliging
   - 9.6 Extra instellingen
   - 9.7 Sneltoetsen
   - 9.8 Volumetoets
   - 9.9 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.

1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep zoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles wissen
7 Geheugenstatus
8 Servicenummers*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9 : T9-stand
- A : ABC-stand
- 1 : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord 'Hallo' in te voeren.
   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
   Voor bijvoorbeeld *Of* en *Me* worden allebei **6** en **3** gebruikt.
4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk één of meerdere keren op de toets met het gewenste teken:
- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter 'C' in te voeren en twee keer op **5** voor de letter 'K'.

Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef een bestemmingsnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Contactpersonen zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon of afbeelding selecteren voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	Nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.	Tel.lijst > Alles wissen
Geheugenstatus telefoonlijst	Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.	Tel.lijst > Geheugenstatus

Functie	Beschrijving	Selecteren
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	Tel.lijst > Servicenummers
Gebruik maken van SIM-diensten	Gebruik maken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen tonen	De meest recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gesprekstellers weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekstellers
Gesprekskosten tonen	De kosten van uw gesprekken tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidopties > Beltoon of Beltoonvolume

Functie	Beschrijving	Selecteren
Type belsignaal	Een type belsignaal selecteren.	Menu > Geluidopties > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidopties > Toetstoon
Berichttoon selecteren	De waarschuwingsbeltoon selecteren voor inkomende SMS- en infoberichten.	Menu > Geluidopties > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidopties > Waarschuwing bij oproep
Klepsignaal	Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit.	Menu > Geluidopties > Klepsignaal
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidopties > Andere tonen
SMS-berichten lezen	Ontvangen of verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > Postvak IN of Postvak UIT
SMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > Nieuw
Standaard-berichten	Vooraf ingestelde standaardberichten voor veelgebruikte berichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten

Functie	Beschrijving	Selecteren
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen
SOS-bericht	De functie voor SOS-berichten inschakelen. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > Alles wissen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
Mediabestanden openen	Geluids- en afbeeldingsbestanden openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Geluiden of Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Geluids- of afbeeldingsbestanden uit de mappen met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Amusement > Alles wissen
Geheugenstatus Amusement	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor geluiden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus

Functie	Beschrijving	Selecteren
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	De huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Munteenheden omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.	Menu > FM-radio
Display-instellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoonopties > Displayopties
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet.	Menu > Telefoonopties > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	Menu > Telefoonopties > Eigen nummer

Functie	Beschrijving	Selecteren
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoonopties > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging
Telefoon opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u hem bent verloren of als hij is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging > Mobiel opsporen
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de antwoordmethode instellen.	Menu > Telefoonopties > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De toetsen Omlaag, Links en Rechts instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar uw favoriete menu's te gaan.	Menu > Telefoonopties > Sneltoetsen
Volumetoets	Instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoetsen ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.	Menu > Telefoonopties > Volumetoets
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoonopties > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterbestendigheid
De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Gebruik van de telefoon
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Gooi oude batterijen weg volgens de in uw woonplaats geldende instructies.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

De standaarden houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De standaard voor blootstelling bij mobiele telefoons hanteert de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate). De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,901 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH-C250

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950-1:2001**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netwerk	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 01. 17
(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park/verkoopmanager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Servicecenter.